

STOP

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!


- Самостоятельно разбирать прибор, заполнять его какими-либо жидкостями или иными материалами, проводить ремонтные работы;
- Пользоваться поврежденным электрическим шнуром для розетки;
- Включать прибор в электросеть без заземления;**
- Чистить изделие абразивными чистящими средствами;
- Включать регулятор мощности в сеть в разобранном виде;
- Вносить конструктивные изменения для скрытой проводки полотенцесушителя.

!

ВНИМАНИЕ!

Полное отключение полотенцесушителя от электросети происходит только при извлечении вилки прибора из розетки (при видимом подключении ЭПС) или отключения электропитания и разъединения проводов в клемной колодке (при скрытом подключении).

8. Схема протяжки нагревательного элемента и принцип работы электрического полотенцесушителя.

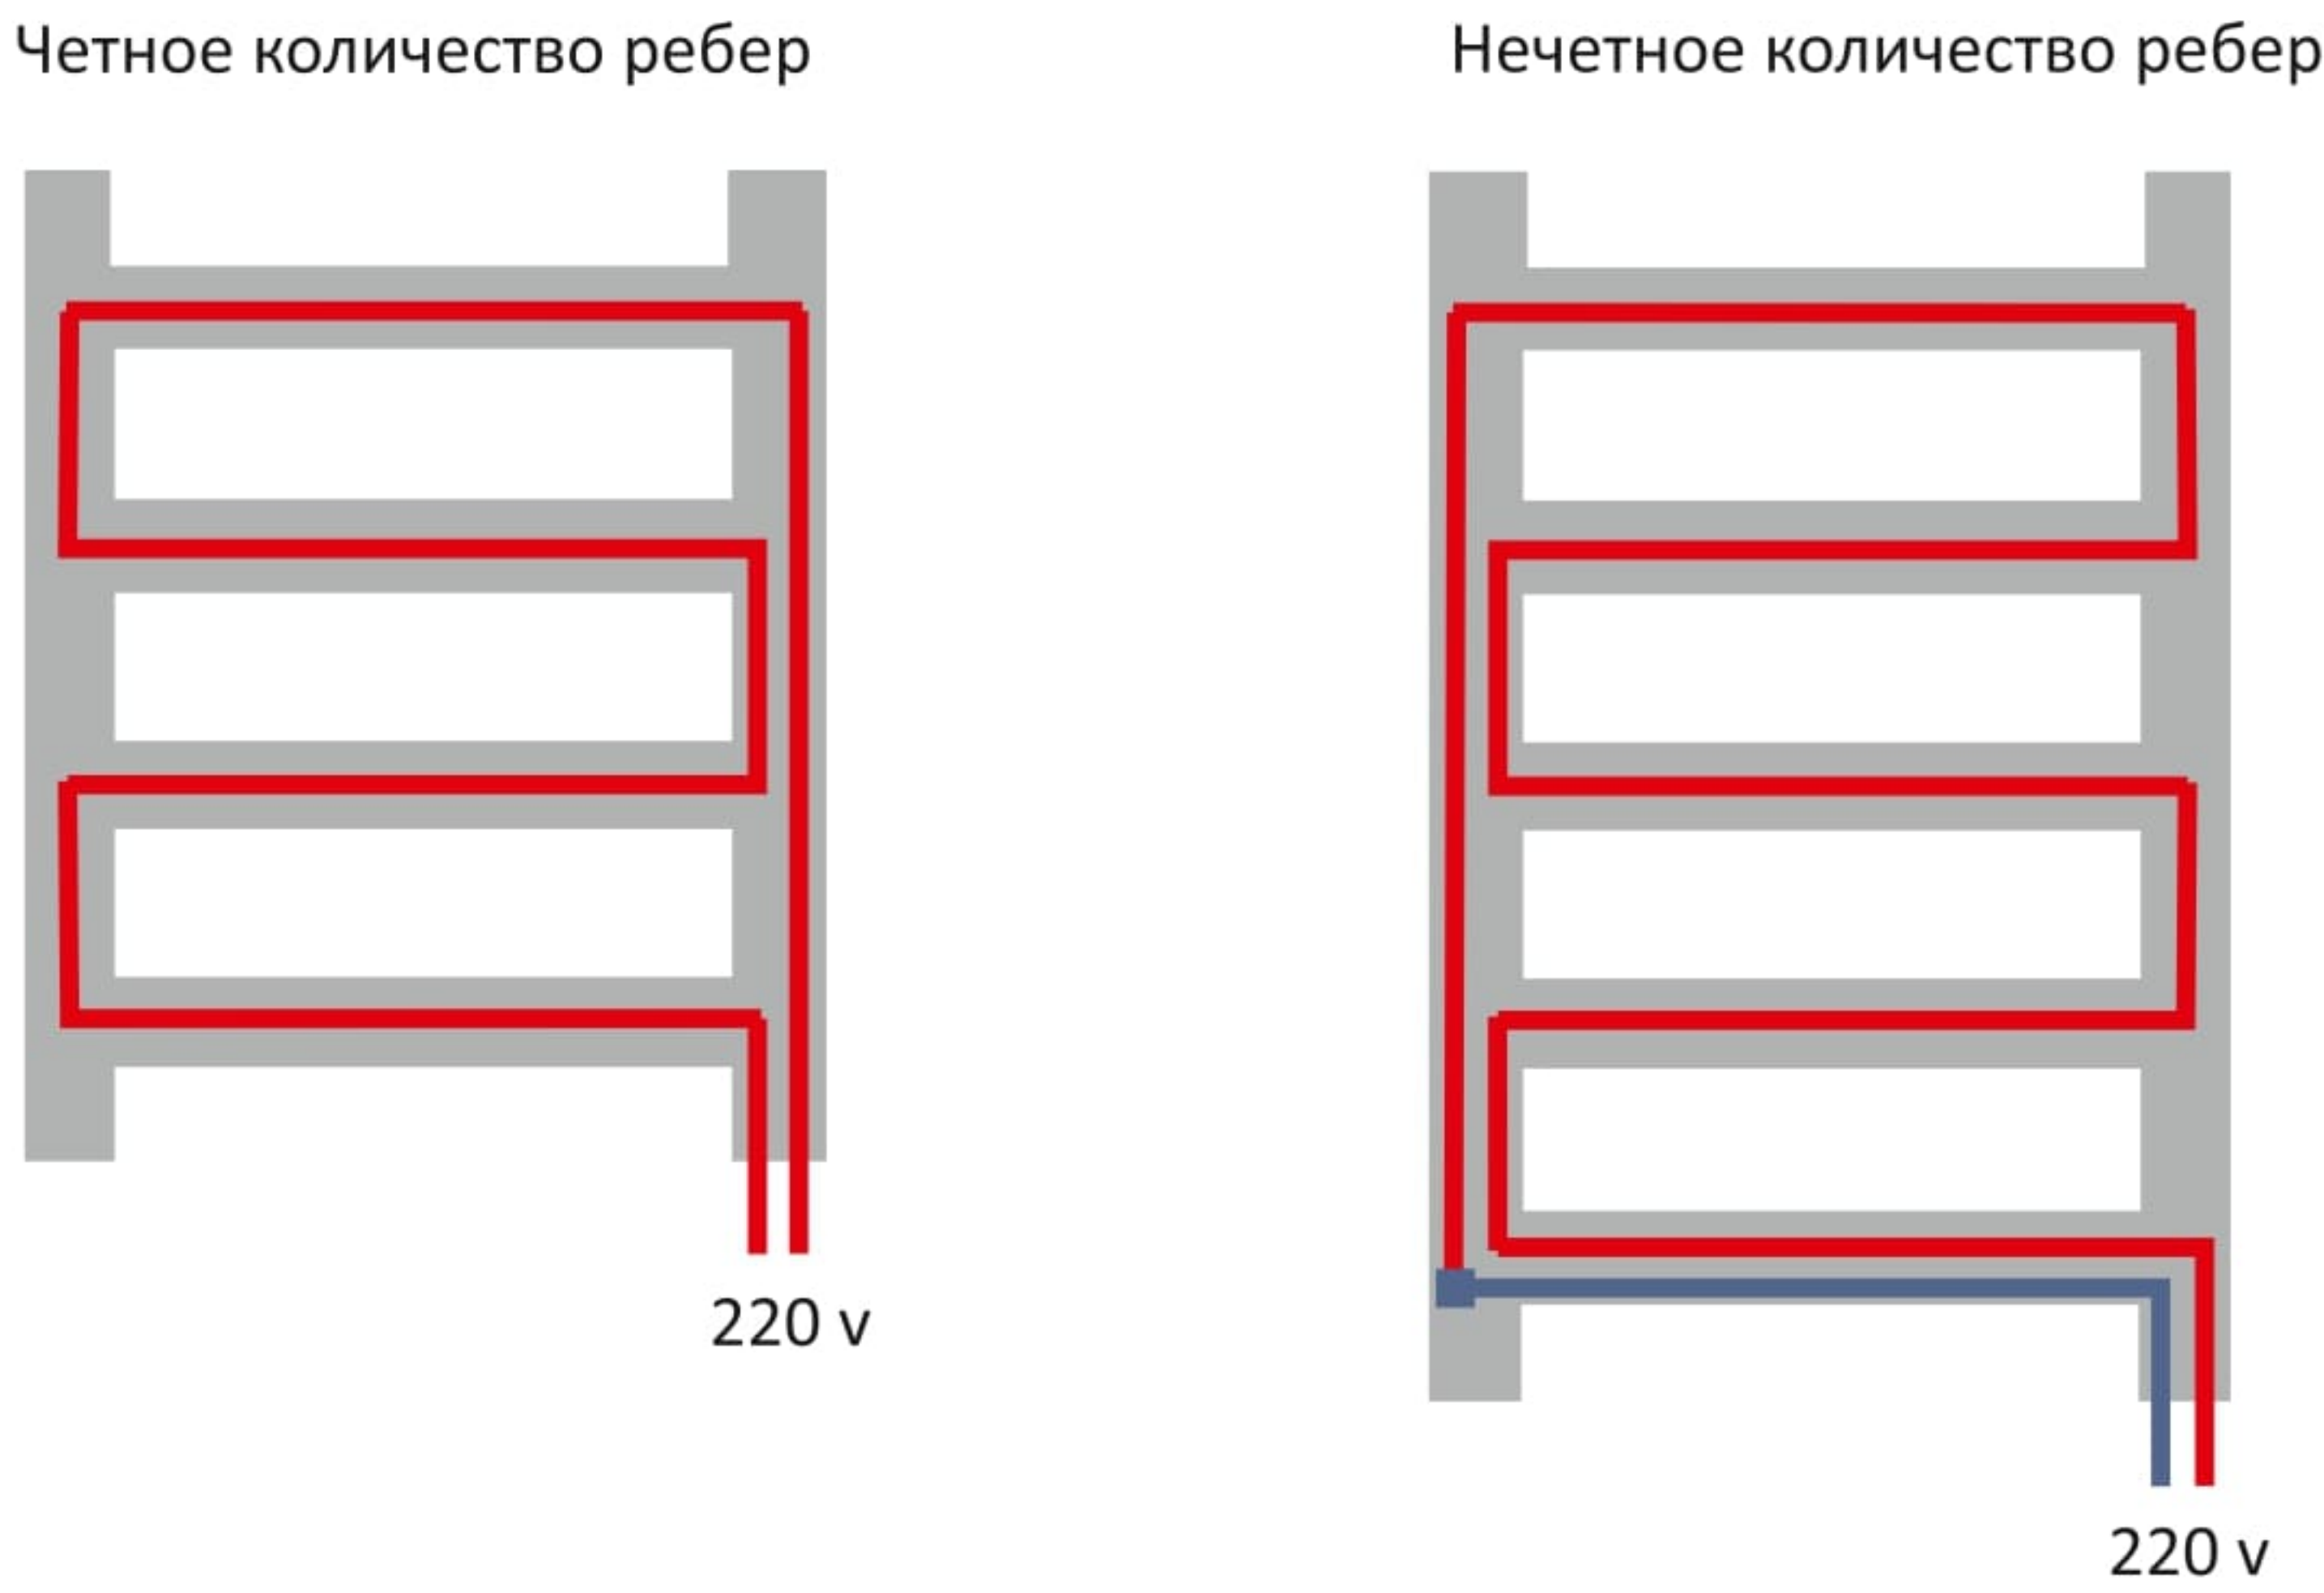

- 8.1 В связи с технологией протяжки нагревательного элемента в изделии возможен неравномерный прогрев одной из стоек изделия в зависимости от модели по количеству рёбер (четное и нечетное количество рёбер). Неравномерность прогрева может составлять до 10°С.
- 8.2 При включении изделия сразу на тах режим, прогрев изделия до максимальной температуры происходит через 30-40 мин. в зависимости от размера изделия.
- 8.3 Нагрев изделия в первом (min) положении происходит примерно через 15 минут и составляет≈40°С (±3-5°С). Каждое следующее положение переключателя увеличивает температуру изделия на 5-7°С.
- 8.4 Нагрев и остывание изделия между переключениями (1-2-3) происходит в течение 5-10 мин. между каждым положением (металл имеет инерцию).
- 8.5 Возможен неравномерный прогрев рёбер (перекладин) в месте соприкосновения рёбер со стойкой, так как дополнительный подогрев краёв рёбер обеспечивает стойка. Неравномерность прогрева ребра от центра до края соприкосновения со стойкой может достигать 3-5°С.
- 8.6 Остывание изделия с тах до min положения занимает от 20 до 25 минут.
- 8.7 Максимальная температура изделия составляет 55°С (±5°С)*.

*Не рекомендуется постоянно использовать изделие в максимальном режиме, так как температура 60°С может доставить дискомфорт при соприкосновении с изделием.

Используйте максимальный режим только для кратковременной и быстрой просушки мокрых изделий, так как электрический полотенцесушитель не является обогревательным прибором.

9. Утилизация изделия.

Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

- 10. Гарантийные обязательства.**
- Гарантийный срок эксплуатации полотенцесушителя составляет:**
- 5 лет с момента покупки (для изделий комплектуемых блоком регулировки нагрева);
 - 3 года с момента покупки (для М-, П-, Ш- и F- образных изделий).
- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие полотенцесушителя требованиям ТУ27.51.24-002-63502961-2017. Гарантийные обязательства сохраняются при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, указанных в технических условиях и паспорте, при подключении изделия к соответствующим государственным стандартам электросетям, а также при осуществлении монтажа организацией, имеющей соответствующее разрешение на проведение монтажных работ.
- В гарантийном обслуживании может быть отказано:**
- при нарушении схемы подключения (схема 1), (схема 2);
 - при осуществлении монтажа неквалифицированными специалистами;
 - при несоблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации;
 - при ремонте или вмешательстве в конструкцию изделия;
 - при наличии на изделии и на блоке регулировки температуры механических повреждений (царапины, вмятины, сколы краски и др.) после оформления покупки в торговой точке;
 - при воздействии на полированную поверхность изделия химических веществ или абразивных моющих средств;
 - при выходе полотенцесушителя из строя по вине владельца, при использовании полотенцесушителя не по его функциональному назначению;
 - при повреждении полотенцесушителя, вызванном стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - при незаполненном гарантийном талоне или его отсутствии.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит возврату с приложением письменного заявления с указанием причины возврата, паспорта со штампом ОТК и гарантийного талона с отметкой о продаже, акта ввода (приемки) изделия в эксплуатацию, а также заполненного акта возврата изделия через розничную сеть торговли в полной комплектации. В случае отсутствия отметки о продаже гарантийный срок отсчитывается с даты изготовления изделия.

Штамп ОТК

Комплектовщик: _____

Контролер ОТК: _____

Дата приемки: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Торговая организация (магазин)

Телефон № _____

Адрес: _____ М.П.

Наименование изделия _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Покупатель _____ / _____ / Подпись
Ф.И.О.

Продавец _____ / _____ / Подпись
Ф.И.О.

ООО «ТЕРМИНУС»
Московская обл., г. Электросталь, пр-т Южный, д. 6
Тел.: +7 (499) 503-07-66

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Полотецесушитель электрический (ЭПС)
с универсальным подключением
ТУ 27.51.24-002-63502961-2017
Товар сертифицирован

Паспорт является гарантийным талоном
Проверяйте правильность заполнения

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА*

ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПОДКЛЮЧЕНИЮ И
МОНТАЖУ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ

левое / правое
← →
скрытое / вилка

редакция от 12.02.2024

terminus.ru

*только на модели типа «Лесенка»