
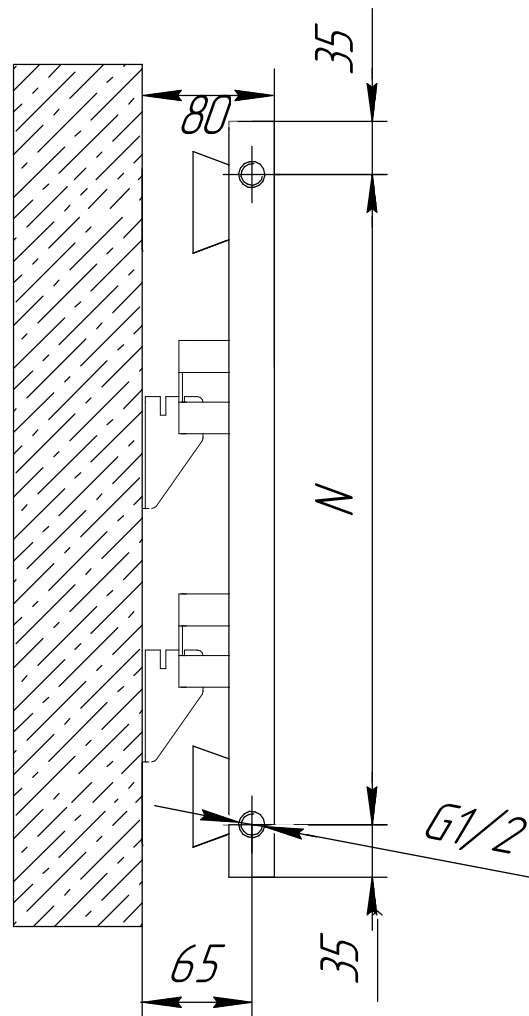



Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

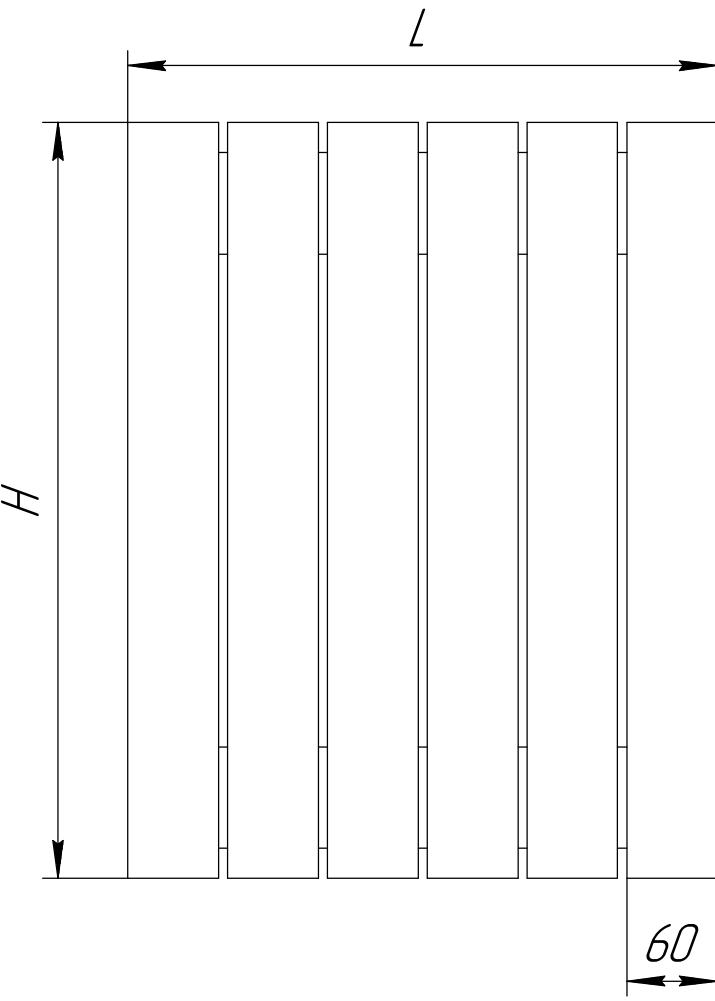


Подключение боковое

P60 V


Подключение диагональное

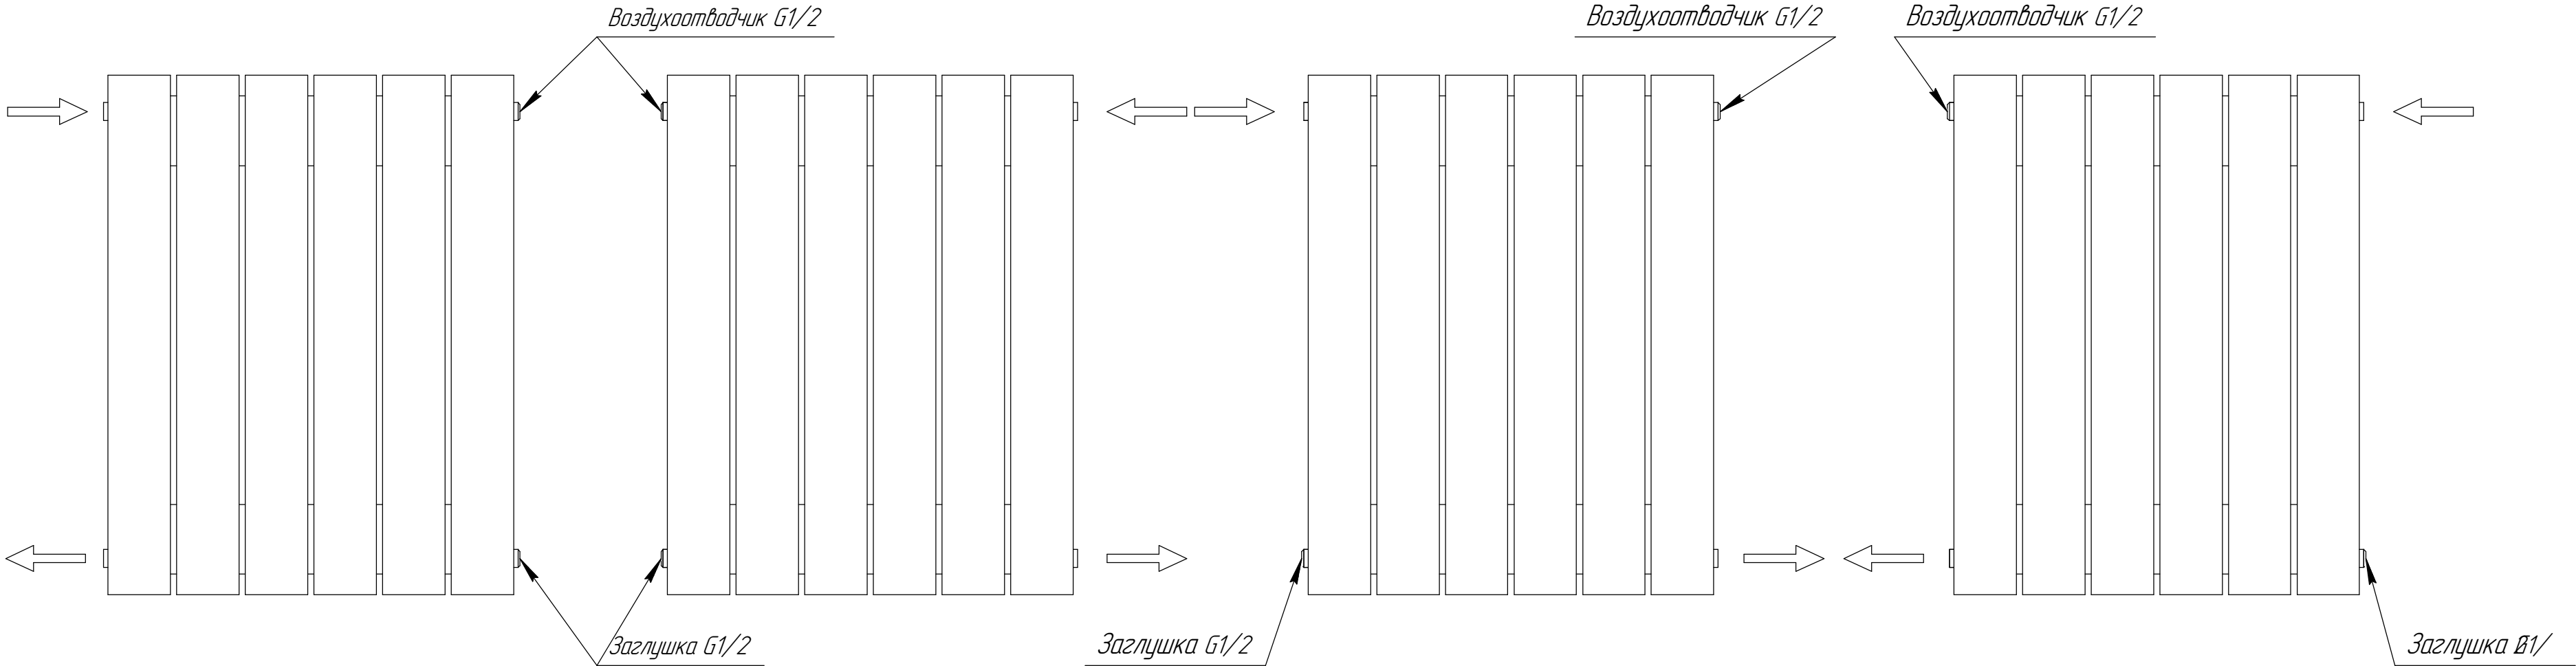


Подключение нижнее
"динаклем" 150

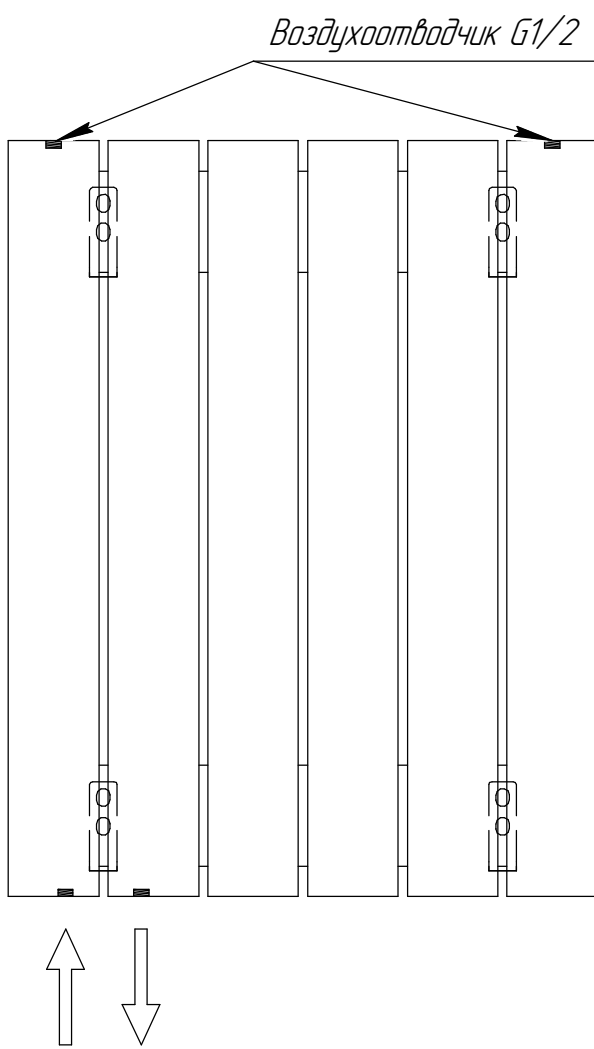


Подключение нижнее
"динаклем" 050

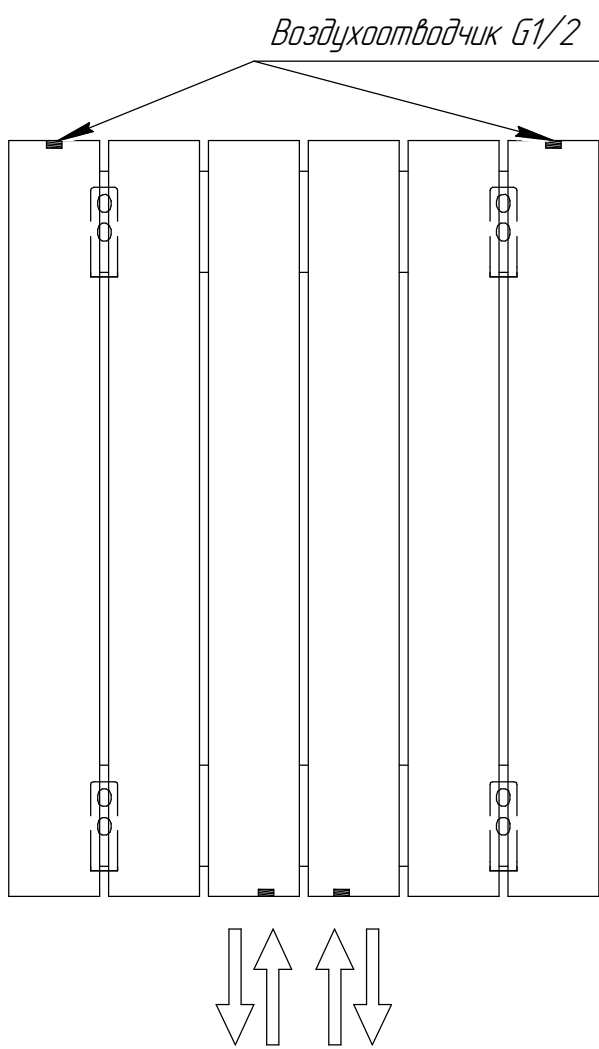

Подключение нижнее
"динаклем" 150

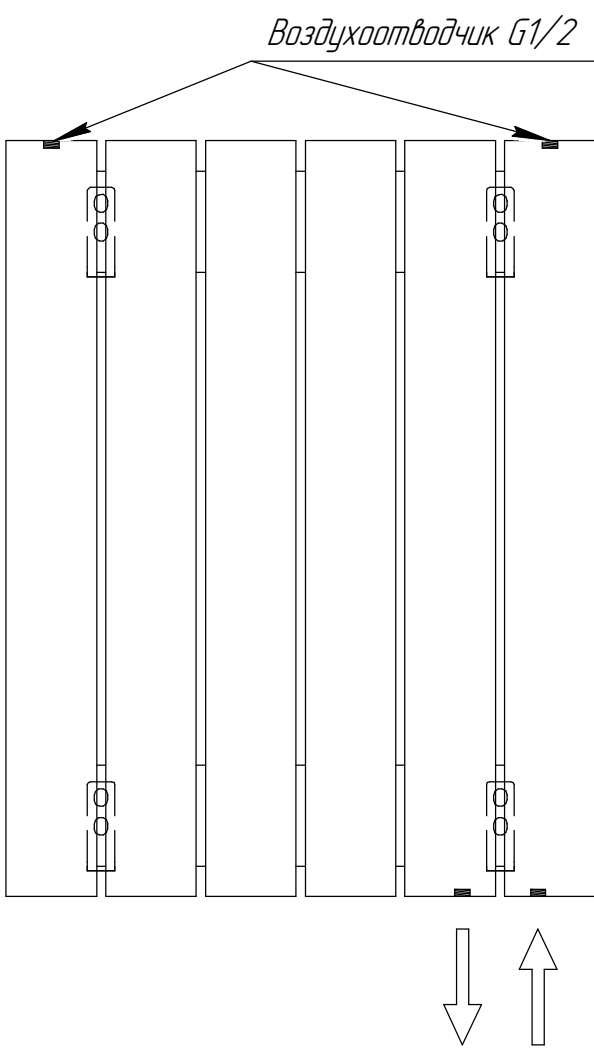

Подключение нижнее
разнесенное 117

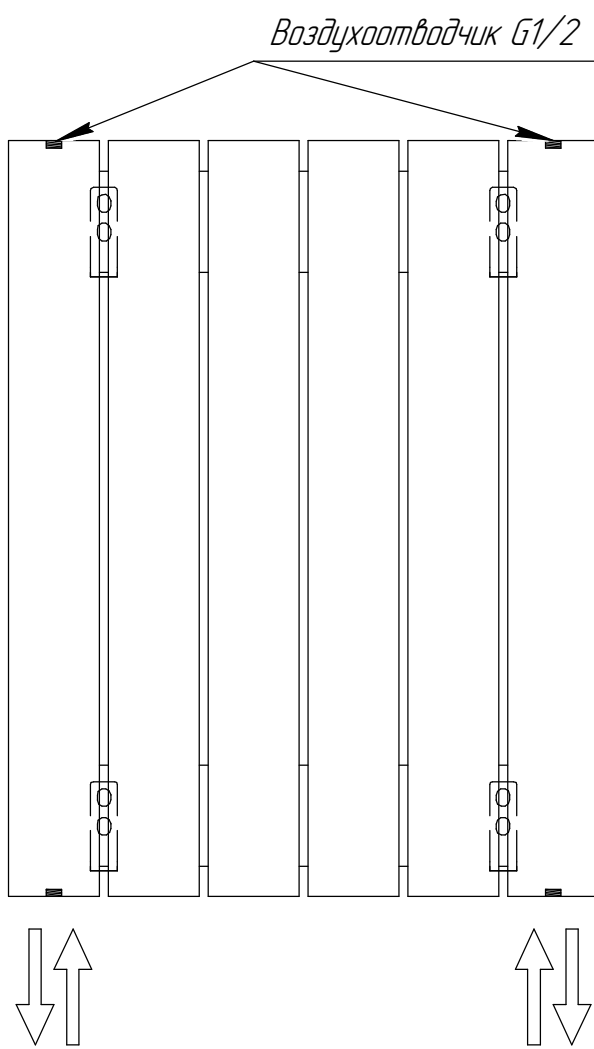

Монтажная схема (с кронштейнами).
При установке на второй паз кронштейна.

